






"DISTRIBUTORI AUTOPULENTI" - Modello GGL



PER ADESIVI HOT MELT E HOT MELT REATTIVI (PUR)
APPLICAZIONI IN CONTINUO O INTERMITTENTI

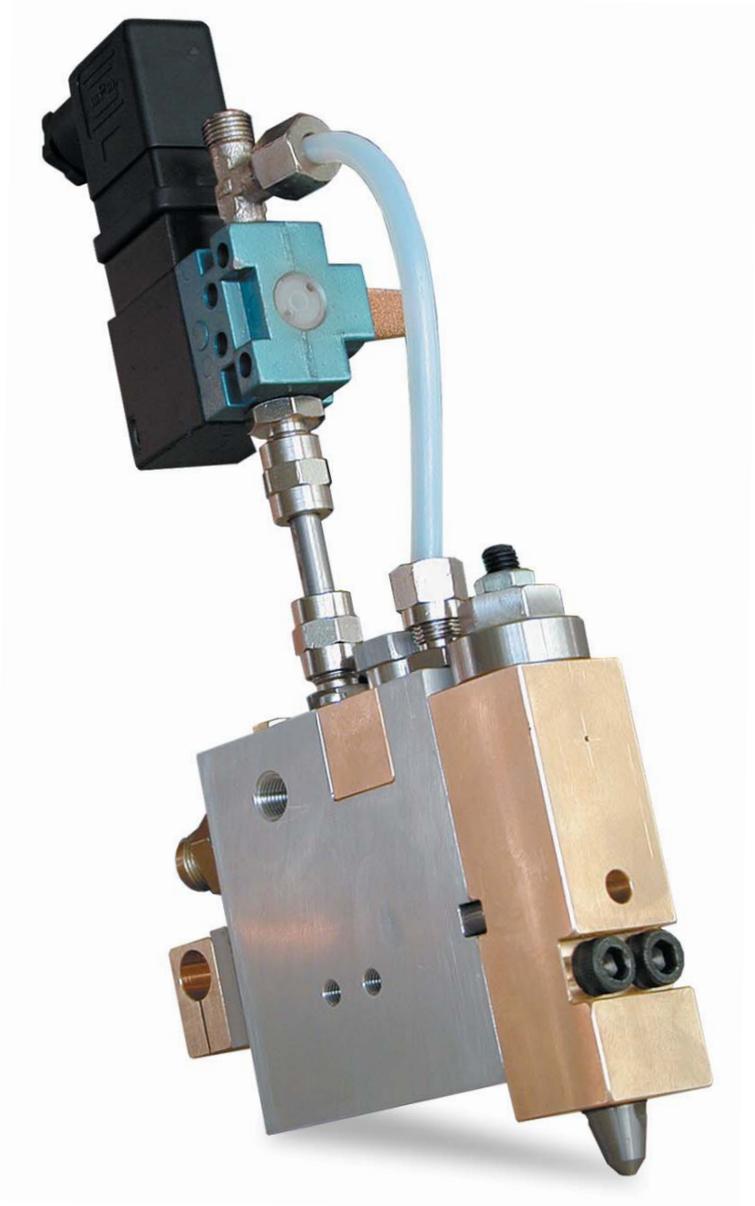

SINGOLE

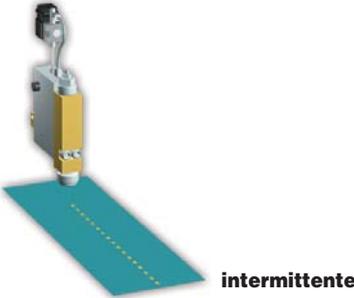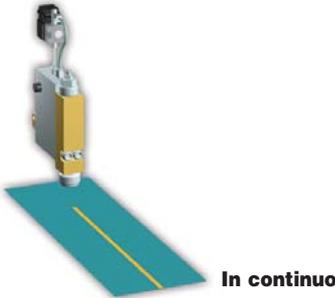

MULTIPLE

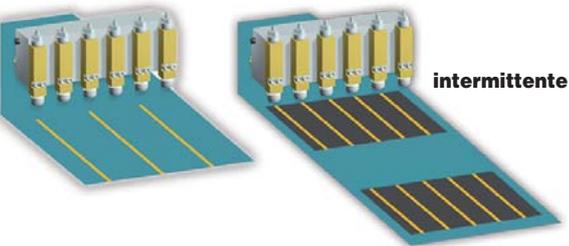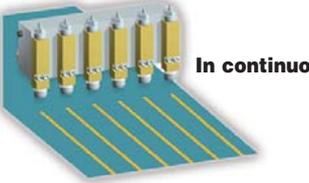

I distributori automatici autopulenti **HIP-MITSU GGL**, utilizzati nel settore degli imballaggi e dell'assemblaggio, sono stati studiati per applicazioni in continuo e/o intermittenti di adesivi hot melt e hot melt reattivi (PUR).

I distributori **GGL** garantiscono in qualsiasi condizione d'uso un'applicazione precisa senza perdite di collante e ad elevate velocità di avanzamento.

I distributori **GGL** possono processare un'ampia gamma di adesivi.

Un filtro integrato nel corpo principale della pistola garantisce in qualsiasi condizione d'uso un'applicazione perfetta ed uniforme dell'adesivo.


Il design e la struttura dei distributori automatici **GGL** garantiscono una lunga durata a tutti i componenti anche in condizioni estreme.

Controllo delle temperature comandato elettronicamente.

I distributori **GGL** sono disponibili con ugelli di diverso diametro; la configurazione base include da uno a otto moduli.

Possono altresì venir progettati distributori automatici customizzati per applicazioni speciali.

I distributori **GGL** sono installabili in posizione verticale, orizzontale o capovolta.

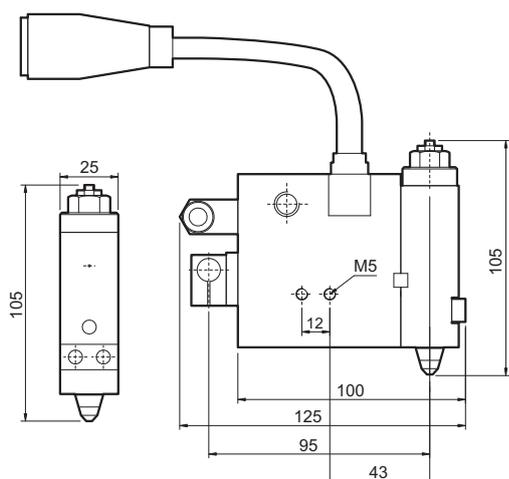

Facile regolazione dell'ago per l'adeguamento della quantità di adesivo



Manutenzione e sostituzione dei moduli semplicemente regolando due viti



Gruppo filtro con cartuccia intercambiabile

DATI TECNICI

MODELLO	TENSIONE E.V. CONTROLLO ⁽¹⁾	TENSIONE OPERATIVA	DIAMETRO PER CONNESSIONE ARIA	PRESSIONE OPERATIVA	DIAMETRO UGELLO	MAX. TEMPERATURA DI LAVORO
GGL.05	24Vdc o 24Vac	220Vac	6/4 mm	6 bar	0,5 mm	240 °C
GGL.08	24Vdc o 24Vac	220Vac	6/4 mm	6 bar	0,8 mm	240 °C
GGL.10	24Vdc o 24Vac	220Vac	6/4 mm	6 bar	1,0 mm	240 °C
GGL.12	24Vdc o 24Vac	220Vac	6/4 mm	6 bar	1,2 mm	240 °C

⁽¹⁾ se fornito da HIP-MITSU.



add value to your production

HEAD OFFICE

I - 31027 SPRESIANO (TV) Italy - Via A. Volta, 1

Tel. + 39 0422 887.566 r.a. - Fax + 39 0422 887.337 - <http://www.hip-mitsu.com> e-mail: info@hip-mitsu.com